




IT

UC-001
Istruzioni di utilizzo

WE-2018-UC-001

DISPOSITIVO CON ULTRASUONI

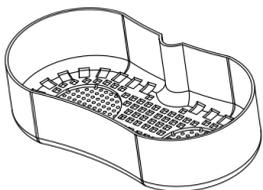

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Posizionare gli oggetti nella rete di isolamento.

2. Versare l'acqua o l'acqua purificata nella vaschetta per la pulizia. L'acqua non deve superare il livello massimo indicato. Aggiungere un po' di soluzione per la pulizia dell'acqua.

3. Posizionare la rete di isolamento in modo corretto nella vaschetta di pulizia.

4. Chiudere il coperchio superiore della vaschetta e attivare l'unità, premendo il pulsante "POWER" nel pannello posteriore.

5. Regolare l'ora utilizzando il pulsante "TIMER".

6. Premere il pulsante "START / PAUSE" per avviare l'operazione. Premendo nuovamente il pulsante "START / PAUSE" la pulizia viene interrotta.

7. Al termine del processo di pulizia, viene emesso tre volte un segnale acustico. Aprire quindi il coperchio superiore ed estrarre tutti gli oggetti.

PRECAUZIONI

- Durante lunghi periodi di funzionamento continuato, la temperatura dell'acqua aumenta un po'. Si tratta di un fenomeno naturale.

- Non collocare oggetti direttamente nella ciotola di pulizia.

- Non pulire con sostanze con elevate concentrazioni di acidità o alcalinità.

- Se l'acqua entra nella parte inferiore della vaschetta o la macchina funziona in modo anomalo, scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica e contattate il distributore.

MANUTENZIONE

- Dopo aver pulito gli oggetti, drenare l'acqua e utilizzare un asciugamano per pulire il deposito e la rete.

- Dopo la pulizia, rimuovere tutta l'acqua per evitare la formazione sedimenti residuali rimasti nell'acqua.

- Durante il funzionamento, la temperatura delle parti magnetiche piezoelettriche aumenta al fine di proteggere la macchina di pulizia e assicurare il corretto funzionamento per un periodo prolungato. Evitare di azionare continuamente la macchina.

SPECIFICHE TECNICHE

Peso e dimensioni	Dimensione imballaggio (cm)	30x19,5x21,5
	Peso lordo (kg)	2,1
	Dimensioni prodotto (cm)	26,2x16,8x15,6
Modalità di utilizzo	Capacità	1,2 l
	Dimensione griglia di steriliz.	22x10,5x6,5
	Tempo funzionamento raccomandato	1 - 3 min
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220V ~ 240V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	60 W

ITALIANO

ADVERTENZA

- Non cercare mai di aprire o ispezionare i componenti o gli accessori interni della macchina. Se fosse necessaria un'ispezione, contattare il fornitore o un tecnico specializzato.

- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, quali zone del bagno, bagni, ecc. al fine di prevenire danni dei componenti elettrici dell' apparecchio.

- Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare danni.

Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è possibile ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio. L'azienda declina ogni responsabilità derivante per eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto.

L'azienda si riserva il diritto di correggere informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerli.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE


Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU.

2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU.

RICICLAGGIO

Quando questo simbolo viene indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento dei rifiuti adeguato, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici.

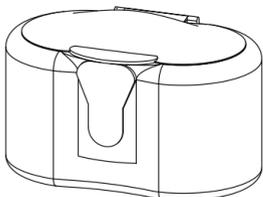

© 2018 Weelko

Troverete ulteriori informazioni sul sito:
www.weelko.com
Importatore: Weelko Barcelona, S.L.
ESB65397556